



CONVECTION OVEN & TOASTER

CO-10

コンベクション オーブン & トースター

はじめに

このたびは、コンベクションオーブン&トースターをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は保証書とともに、大切に保管してください。

付属品をご確認ください

本機には下記の付属品が同梱されています。付属品を見落とさないようにご確認ください。

(付属品)

くず受け用トレー、オーブンラック、調理用天板、ブロイル用ラック、オーブンクックブック

ご注意

本機は日本国内専用です。交流100V以外のコンセントには接続しないでください。 本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

重要

電源プラグは必ず単独のコンセントから接続してください。たこ足配線をするとテーブルタップが加熱したり、オーブンの温度が上がらなくなります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お取扱いや、お手入れに関するご不明な点、修理に関するお問い合わせは下記のカスタマーサポートセンター にご相談ください。

《本製品に関するお問合せ・修理品の送付先》 デバイスタイル カスタマー サポートセンター

電話 048-664-3477

営業時間:平日午前9時~午後6時 (土日、祝日及び長期休暇を除きます。)

e-mail:customer.support@devicestyle.co.jp 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目677

もくじ

はじめに2	ブロイル(グリル)調理(上部のヒーターのみ
もくじ2	作動)10
安全上のご注意(必ずお読みください) 3	オーブン調理11
各部の名前とはたらき6	コンベクション(熱風対流式オーブン調理) 12
初めてお使いになる前に6	冷凍食品を解凍するとき13
使いかた7	お手入れ13
オーブンラックの使いかた7	主な仕様13
調理による設定一覧7	故障かな?と思ったら14
トーストの調理8	保証とアフターサービス15
	<i>保証</i> 書 16

安全上のご注意(必ずお読みください)

製品を安全にご使用いただくため、ご使用の前によくお読みください。

製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろ な絵表示をしています。

表示の意味

この表示は、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

/! 注意

この表示は、人が傷害を負う可 能性が想定される内容、および 物的損害のみの発生が想定さ れる内容を示しています。

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることをあらわ します。

図の中や下に具体的な禁止内容(左図の 場合は分解禁止)が描かれています。



配号は、行為を強制したり指示する内 容をあらわします。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は 電源プラグをコンセントから抜け)が描か れています。

⚠ 警告

電源について



電源は「15A 125V と表示のある壁面 のコンセントから直接とる。

延長コードや、分岐コ ンセントは使わない でください。発火の 原因になります。



コンセントは本機専用とし、あまった差 込口は他の機器に使

わない。

発火の原因になりま



交流100V以外のコンセントに接続し ない。

禁止

他の電源に接続すると故障や、発火の 原因になります。

電源プラグについて



濡れた手でプラグを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。

電源プラグ、コードについて



電源プラグはコンセントに根元まで確 実に差し込む。

差込が不完全だと、感電や、ショート、 発火の原因となります。



電源コードを無理に曲げたり加熱した り、ステープルで止めたり、重いもの をのせたり、そのほか無理のかかるこ とをしない。

ショート、感電、故障の原因となります。



電源コードを束ねたまま使わない。

発熱して、発火や、ショートの原因とな ります。



破損しプラグや、被覆の破れたコード は絶対に使わない。

発火や、ショート、感電の原因となり 禁止 ます。

重要事項



煙が出たり、異常なにおいがしたり、異 音が出るような場合は、すぐに電源プ ラグを抜いて、修理をご依頼ください。

プラグを 抜く

⚠ 警告

使用上のご注意



落下した機器はそのまま使わないで、 点検を依頼する。

守る

そのまま使用すると発火や感電の原 因となります。



改造禁止

修理改造をしない。

発火や、異常動作をして、破損や、けが の原因となることがあります。



プラグを 抜く

お手入れは必ずプラグを抜いて、十分 に冷えてから行う。

やけどや、感電の原因となります。

使用上のご注意

本体や、電源コード部を水につけたり、 水をかけたりしない。

ショート、感電、故障の原因となります。



本体をカーテン、衣類、その他の可燃 物で覆ったり、可燃物の近くで使わな

禁止

火災の原因となります。



幼児の手の届くところに設置しない。 やけどや、けが、感電のおそれがあり ます。



注意

電源プラグ、コードについて



使わないときはプラグをコンセントか ら抜く。

プラグを

けがや、劣化による感電、漏電による 火災などの原因となります。



守る

電源プラグを抜くときはコードを引っ 張らずプラグを持って抜く。

断線や、感電、ショート、発火の原因と なります。

使用上のご注意



本体を水や洗剤などに浸さない。

故障の原因となります。

禁止



本機を屋外で使用しない。

故障の原因となります。

禁止



本来の目的以外に使わない。

故障の原因となります。

禁止



不安定な場所に置かない。

やけど、けがや感電のおそれがあり ます。



禁止

調理運転中は本機のそばを離れない。

使用上のご注意



製品を清掃・洗浄するときは金属タワ シを使わない。

タワシの切片が製品内に混入して、 ショート、感電の恐れがあります。



紙製品、プラスチック製品、布製品、そ の他の可燃物を庫内に入れない。

埜ι⊦


発火の原因となります。

使用上のご注意


●調理中はガラス扉や、上面が高温になります。 肌や、衣服などが触れないようにご注意ください。




● 背面は壁面から20cm以上、側面は10cm以上隙間を空けてください。

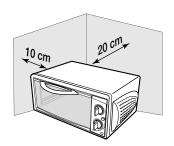

- ●ビニール、合成繊維などのテーブルクロスや、 じゅうたんなど、熱に弱いものの上で、使用しな いでください。変色する恐れがあります。
- ●本体の上にビニール、合成繊維などのテーブルクロスや、じゅうたん、プラスチック製品など、熱に弱いものを置かないでください。変形、変色する恐れがあります。
- ●電源を切るときは、Temperature(温度調節)ツマミをOFFの位置に合わせて、電源プラグをコンセントから抜いてください。




- ●本機を動かすときは十分熱が冷めてから、庫内の付属品その他を取り除いて移動してください。
- ●本機をガスコンロや、電気コンロなどの近くに置かないでください。
- ●トレーなどを取り出すとき、熱い調理油を捨てると きなどは、料理用ミトンなどを使用して、やけどに 十分注意して取り扱ってください。
- ●大きすぎる食材や、金属製の食器などを庫内に入れないでください。火災や、感電の恐れがあります。
- ●くず受け用トレーや、本機をアルミホイールなどで覆わないでください。本体が加熱する恐れがあります。
- ●ご使用時は必ずくず受け用トレーを所定の位置に セットしてお使いください。

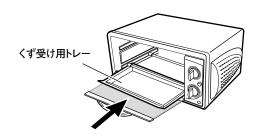

- ガラス扉は強化ガラスを使用していますが、万一破損した場合は破片に十分注意して、修理をご依頼ください。
- ●本機は滑りにくい水平な場所に置いてください。
- ◆本機は一般家庭で使うように設計されています。 業務用に使用しないでください。

各部の名前とはたらき

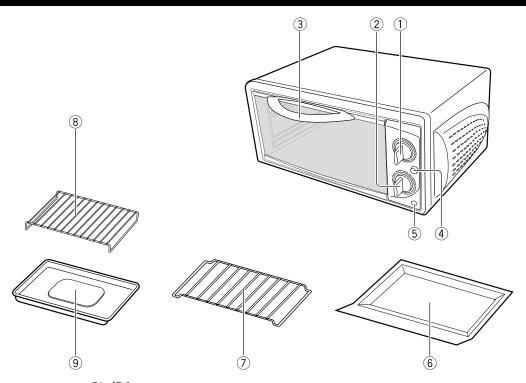

- ① **温度調節 (Temperature) ツマミ** 調理温度を設定します。
- ② タイマー(Timer)ツマミ 調理時間を設定したり「連続運転(「I」の表示)」 を選びます。
- ③ **ガラス扉**(取っ手部)
- ④ Fanスイッチコンベクション(熱風対流式)調理をするときに押します。

- ⑤ Power(電源)表示ランプ
- ⑥ **くず受け用トレー(引き出し式)** 調理をするときは庫内の最下部にセットして おいてください。
- ⑦ オーブンラック
- ⑧ ブロイル用(グリル用)ラック
- ⑨ 調理用天板

初めてお使いになる前に(空焼きをする)


本機のような加熱用調理器を初めてお使いになるときは、通常匂いや煙が発生します。 これは内部の油分やほこりなどが焼き払われるためで故障ではありません。 下の手順で空焼きをしてください。以後お使いになるときは匂いは発生しません。

- ①庫内に可燃物が残っていないか良く確認して、コンセントに電源プラグを差しこむ。 特に梱包材が残っていないことを確認してください。
- ②Temperature(温度調節)ツマミを230(℃)に合わせる。
- ③Fánスイッチを押してONにする。
- ④Timer(タイマー)ツマミを10(分)に合わせ加熱する。

また、付属品は良く水洗いし、乾燥させてください。

オーブンラックの使いかた

オーブンラックは、複数の位置に設置できるようになっています。また、表と裏を使い分けることによって、微妙に高さを調整して使うことができます。

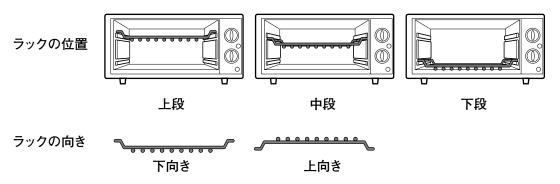

調理による設定(オーブンラックの位置は調理や食材に合わせて設置してください。)

調理	オーブンラック の位置	温度調節ツマミ (Temterature)	タイマーツマミ (Timer)	ヒーター位置	コンベクション ファン(Fan) スイッチ
トースト調理	中段	Tomperature Town Biodiff 200 100 100 Toast	©Timer。 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	LT LT	Fan カフ
※ブロイル調理 (グリル) 調理	上段中段下段	Tund 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	きた。 連続 または 食材に合わせて	上のみ	Fan オンまたはオフ
オーブン調理	上段中段下段	■ Temperature Transition tool good and tool good tool good tool tool good tool t	5分予熱後、連続 または食材に合わせて	LT LT	Fan オンまたはオフ
解凍	中段	Tomperature ore ore tout bout 200 100 100 OFF	©Timer。 30 25 食材に合わせて	OFF	Fan オン

コンベクション(熱風対流式オーブン調理)

ファンスイッチ(Fan)をオンにすると、庫内の空気が対流して、熱風が食材全体に行き渡たり、焼きムラがなく、カリッとした仕上がりとなります。調理に合わせてお好みで使い分けてください。


※ ブロイル調理は、一般的にグリル調理とも呼ばれます。

トーストの調理

1、 入1、47月92日


↑ 調理運転中はオーブンのそばを離れないでください。

また、調理中はガラス扉および本体が熱くなりますので、肌や、衣服などが触れないように十分ご注意ください。食材を取り出すときはやけどしないよう十分ご注意ください。

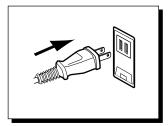


1. 電源プラグを壁のコンセントに差し込む

電源プラグは延長コードなどを使わずに直接壁のコンセントに差し込んでください。

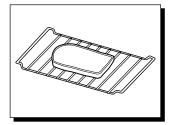


2. 調理する食材に合わせてオーブンラックを中段にセットします。



Temperature
OFF
Toast
Broil
230
180
150

3. 温度調節(Temperature)ツマミを「Toast」に合わせます。

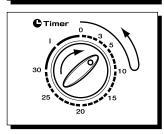


4 タイマー(Timer)ツマミでお好みの調理時間を設定します。

5分以内に設定するときは、一度10分程度まで回してから、戻すようにします。

電源表示ランプが点灯し、調理が始まります。

調理が終了すると、ベルが鳴ります。食材を取り出してください。

※取り出すときはやけどに十分ご注意ください。

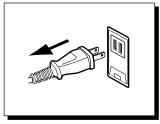

5. 調理終了後は、温度調節 (Temperature) ツマミを 「OFF」の位置に戻し、電源プラグを抜いてください。

途中で終了させたいときは、タイマー(Timer)ツマミを「O」の位置に戻し、電源プラグを抜いてください。

※Toast使用時は上下のヒーターが機能します。



オーブン・クッキング・バッグを庫内で使用しないでください。火災の恐れがあります。



調理後すぐは本体内部に熱が残っていますので、トーストを続けて作る場合は、最初の時よりタイマーの時間設定を短めにします。



調理上のアドバイス:トースト

- トーストの焼け具合は、パンの枚数や鮮度、庫内の温度などによって異なります。タイマーや、パンを 置く位置を調節して、お好みの焼け具合になるようにしてください。
- 調理が終了し、ベルが鳴ったら、すぐに食材を取り出してください。中に入れたままにすると、庫内の予熱でトーストが焼けすぎることがあります。
- トーストで片面のみ焼くときは、焼く面を上にしてタイマー(Timer)ツマミを「Broil」に合わせてください。上部のヒーターのみ作動して片面のみ焼くことができます。


ベーグルパンの調理

■ パンの切り口を上向きにして、タイマー(Timer)ツマミを「Broil」に合わせてください。上部のヒーター のみ作動して切り口が良く焼けます。

ブロイル(グリル)調理(上部ヒーターのみ作動)

↑ 調理運転中はオーブンのそばを離れないでください。

また、調理中はガラス扉および本体が熱くなりますので、肌や、衣服などが触れないように十分ご注意ください。食材を取り出すときはやけどしないよう十分ご注意ください。

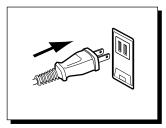

1. 電源プラグを壁のコンセントに差し込む

電源プラグは延長コードなどを使わずに直接壁のコンセントに差し込んでください。



2. 調理する食材に合わせた位置にオーブンラックをセットし、調理 用天板をオーブンラックの上に乗せます。


料理によっては調理用天板にブロイル用ラックを入れて、その上に食材を乗せます。




Temperature
OFF
Toast
Broil
0
150
150

3. 温度調節(Temperature)ツマミを「Broil」に合わせます。


「Broil」の位置に合わせたときは上部のヒーターのみ作動します。

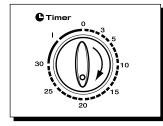

連続運転をする場合は「I」(連続運転) つにツマミを合わせます。




連続運転では自動的に「0」に戻りませんので、終了後は必ず「0」に戻してください。

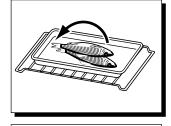

5. 調理時間が半分経過し、食材の上面に焼き色が付いてきたら食材を裏返して反対面を焼いてください。

このとき、食材の向きも変えるようにします。




6. 調理終了後は、温度調節 (Temperature) ツマミを「OFF」の位置に戻し、電源プラグを抜いてください。

途中で終了させたいときは、タイマー(Timer)ツマミを「0」の位置に戻し、電源プラグを抜いてください。


オーブン調理

↑ 調理運転中はオーブンのそばを離れないでください。 また、調理中はガラス扉および本体が熱くなりますので、肌や、衣服などが触れないように十分ご注意ください。食材を取り出すときはやけどしないよう十分ご注意ください。

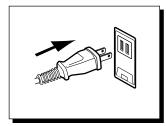

1. 電源プラグを壁のコンセントに差し込む


電源プラグは延長コードなどを使わずに直接壁のコンセントに差し込んでください。

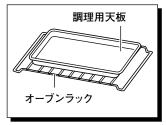


2. 調理する食材に合わせた位置にオーブンラックをセットし、調理 用天板をオーブンラックの上に乗せます。

料理によってはオーブンラックの上にじかに食材を入れます。

袋入りの食材を庫内に入れて調理しないでください。火災の恐れがあります。




3. 温度調節 (Temperature) ツマミでお好みの温度に合わせ、 タイマー (Timer) ツマミで約5分間予熱します。

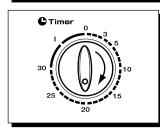

電源表示ランプが点灯し、調理が始まります。


連続運転をする場合は「I」(連続運転) にツマミを合わせます。

連続運転では自動的に「0」に戻りませんので、終了後は必ず「0」に戻してください。



5. 調理終了後は、温度調節 (Temperature) ツマミを [OFF] の位置に戻し、電源プラグを抜いてください。

途中で終了させたいときは、タイマー(Timer)ツマミを「O」の位置に戻し、電源プラグを抜いてください。

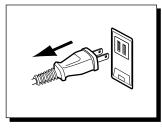


■調理の際には、食材のパッケージや説明書の指示に従ってください。調理中は食材を注意してみながら、必要に応じて調理時間や、調理温度を調節してください。

コンベクション(熱風対流式オーブン調理)


↑↑ 調理運転中はオーブンのそばを離れないでください。

また、調理中はガラス扉および本体が熱くなりますので、肌や、衣服などが触れないように十分ご注意ください。食材を取り出すときはやけどしないよう十分ご注意ください。

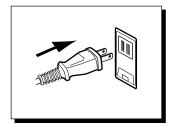


1. 電源プラグを壁のコンセントに差し込む


電源プラグは延長コードなどを使わずに直接壁のコンセントに差し込んでください。




2. オーブンラックを中段(または下段)にセットし、食材をオーブンラックの上に乗せます。

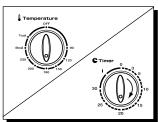

3. 温度調節(Temperature)ツマミでお好みの温度に合わせ、 タイマー(Timer)ツマミでお好みの調理時間をセットします。



4. Fanスイッチを押しファンを回します。

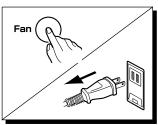

5. 調理が終わったらFanスイッチを押し、ファンを止めてから温度 調節 (Temperature) ツマミを「OFF」の位置に戻して電源プラ グを抜いてください。

途中で終了させたいときは、タイマー(Timer)ツマミを「0」の位置に戻し、電源プラグを抜いてください。

コンベクション(熱風対流式オーブン調理)

ファンを回転させて庫内の空気を対流させることにより、熱風を食材全体に行き渡らせることのできる方式です。焼きムラがなく、カリッとした仕上がりとなります。

調理に合わせてお好みで使い分けてください。

冷凍食品を解凍するとき

冷凍食品を解凍するときは12ページの「コンベクション(熱風対流式オーブン調理)」の手順3で温度調節 (Temperature)ツマミを「OFF」に設定します。(ヒーターを作動させずに室温のまま、ファンで送風します。)

■室温での自然解凍のため、電子レンジでの解凍にくらべ時間がかかりますが、より風味を保った解凍をすることができます。




お手入れ

本機を良い状態で長くお使いいただくために、定期的にオーブンのお手入れを行ってください。 定期的に清掃・洗浄を行うことにより、火災防止にもつながります。

- 1. 電源プラグをコンセントから抜き、熱が冷めるまで待ちます。
- 2. くず受け用トレーを取り外し、オーブンラック、ブロイル用ラック、調理用 天板を食器用洗剤などで洗い、良くすすいでから乾かします。



研磨剤の入った洗剤や、金属製タワシは使用しないでください。落ちにくい汚れがある場合は、ナイロンタワシなどをお使いください。

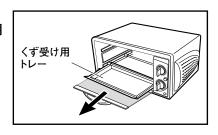

- 3. 次に、くず受け用トレー、庫内の壁面、ガラス扉の清掃をします。 まず食器用洗剤などに浸した布で拭いてから、真水に浸した布で洗剤を良くふき取ってください。洗浄が終わったら、忘れずにくず受け用トレーをもとの位置に入れます。オーブンをお使いになるときは、庫内が完全に乾いてから使用してください。
- 4. 本体の外面は清潔な布で水拭きしてください。



研磨剤の入った洗剤や、金属製タワシは使用しないでください。金属製タワシの切片が本体に混入し、電気部品に接触して、感電や、ショートの恐れがあります。

主な仕様

形式	コンベクションオーブン	
本体寸法	(幅)415×(高さ)200×(奥行き)363 mm	
本体重量	5.0 kg	
定格電圧/周波数	100V 50/60 Hz	
定格入力	1350 W	
オーブン庫内容量	12.1 L	
付属品	くず受け用トレー ×1 オーブンラック ×1 ブロイル用ラック ×1 調理用天板 ×1 オーブンクックブック ×1	

故障かな?と思ったら

機器が動作しないなどの障害があるときは、まず下の表の原因を調べてください。それでも不都合なときは デバイスタイル カスタマー サポートセンターに直接ご連絡ください。

QEE 048-664-3477

症状	確認項目		
加熱できない	 ■電源コードがコンセントにキチッと差し込まれていますか? ■温度調節(Temperature)ツマミを230℃に合わせ、タイマー(Timer)ツマミを「連続運転」に合わせて温度の上昇を確認してください。 ● たこ足配線をしていませんか?たこ足配線をしていると温度が上がらないことがあります。 		
トーストが焼けない	● 温度調節(Temterature)ツマミが「Toast」になっていますか?「 Toast 」に合わせていないと正常にトーストが焼けません。		
トーストの調理中、ガラス扉の内側に水滴が付く。	● 食材によっては水分が多く含まれているものがあり、ガラス扉に水蒸気による水滴が付くことがあります。調理する食材によって水分の発生量は異なります。調理後、庫内が十分さめてからガラス扉に付いた水分を良くふき取ってください。		
オーブンから匂いがしたり、煙が 出たりする。	 オーブンを初めて使用するときは通常、煙や、匂いが発生します。6ページ「初めてお使いになる前に」の手順にしたがって、空焼きをすると出なくなります。 庫内に食材のかすがたまっていませんか?食材の残りがあると、発火したり煙がでたりすることがあります。13ページの「お手入れ」に従って清掃してください。 		
表示ランプが点灯したままになっている。	● 温度調節(Temterature)ツマミを「OFF」の位置に戻してください。それでも消えない場合は電源プラグをぬき、デバイスタイルカスタマーサポートセンターにご連絡ください。解決するまで、本機の使用を中止してください。		
調理中に食材が焼けすぎる。または食材が十分に調理されない。	● 調理する食材に合わせて、調理条件を調整してください。 例として、オーブンラックの上下の位置を変える、食材を庫内の中央に置く、 温度設定や、タイマーの時間設定を調節するなどを試してください。		
片面しか焼けない。	●「Broil」になっていませんか?「Broil」では上部のヒーターのみ作動します。		
タイマーの時間が正確でない。	◆ 本機のタイマーは機械式ですので、多少の誤差が出る場合があります。調理時間の目安としてお使いください。		

長年ご愛用のコンベクションオーブンの点検を!



愛情点検

このような症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- その他の異常がある。



故障や、事故防止のため、 電源プラグをコンセントから 抜き、弊社カスタマーサ ポートセンターまで点検・修 理をご相談ください。

保証書について

● 保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

●この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●ご連絡先は

デバイスタイル カスタマー サポートセンターにご連絡ください。

デバイスタイル カスタマー サポートセンター

電話 048-664-3477

e-mail:customer.support@devicestyle.co.jp

修理品の送付先

デバイスタイル カスタマー サポートセンター

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目677

修理品のお問い合わせ電話:048-664-3477

営業時間:平日午前9時~午後6時(土日、祝日及び長期休暇を除きます。)

交換部品について

下記の交換部品を用意しております。お求めは上記 デバイスタイル カスタマー サポートセンターに直接ご連絡ください。

部品名	部品番号
くず受け用トレー	CO10-CT
オーブンラック	CO10-R
ブロイル用ラック	CO10-BR
調理用天板	CO10-BT
オーブンクックブック	CB10-12

株式会社 デバイスタイル ホールディングス 〒107-0062 東京都港区南青山 5-9-6



サービス受付・修理品の送付先 デバイスタイル カスタマー サポートセンター

電話:048-664-3477

〒 331-0812

埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目677

部品番号: C010-IB